

サーモスタットはトレイから取り出してください



取付け作業等を行う際には必ず梱包トレイより丁寧に取り出して下さい。




作業台等に雑然と置かれますと、接点や端子どうしが絡まってしまいます。それにより接点圧力が減少したり、接点間が開放状態になってしまい最終製品が動作しなくなってしまう恐れがあります。



床へ落下したサーモスタットは組み込まないで下さい

サーモスタットの持ち方

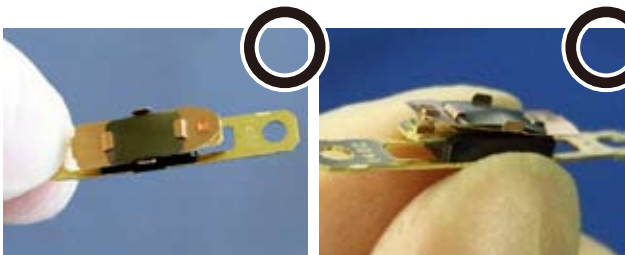


必ず指サックを装着して、端子か、ベースを持つようにして下さい。



接点、バイメタル、爪、可動接点板に触れる持ち方は決してしないで下さい。

ハトメ金具による取り付け作業について

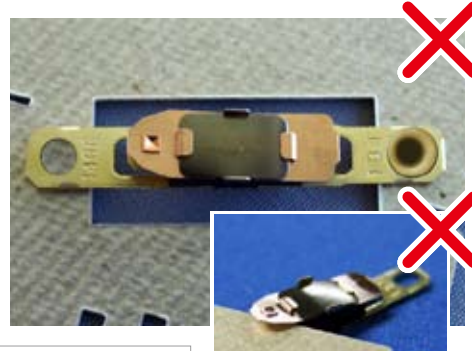

STEP 1 最初に「**孔（丸形状側）**」にハトメ金具を挿入し、加締め留めを行います。

STEP 2 次に「長円孔」に同様のハトメ取り付け作業を行います。

※注 **STEP 1** と **STEP 2** の作業の**順番を逆**に行いますと、ベースのフェノール樹脂に応力が加わり、**破損**する恐れがあります。

マイカ板への挟み込みも厳禁です。

一度でも上記✕印の経験をしたサーモスタットは組み込みまないで下さい。

お問い合わせは
弊社営業部まで

201301

〒341-0037 埼玉県三郷市高州 2-176-1
TEL: 048-955-4181 FAX: 048-956-1310
E-mail: sales@uchiya.co.jp Web: http://www.uchiya.co.jp

 **ウチヤ・サ・モスタット** 株式会社
UCHIYA THERMOSTAT CO., LTD.